




Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1	<div>A</div> 	<div>B</div> 	<div>C</div> 	<div>A</div> Abatir el asiento hacia delante. <div>B</div> Comprobar si el enchufe de la batería está insertado en el aparato. <div>C</div> Abatir el asiento hacia atrás
2	<div>A</div> 	<div>B</div> 	<div>c</div> 	<div>A</div> Tome asiento en la plaza del conductor. <div>B</div> Coloque el interruptor de llave en la posición "1". <div>C</div> Comprobar el estado de la batería. Nota <i>El aparato dispone de una protección de descarga total, es decir, cuando se alcance la capacidad mínima permitida, el aparato sólo se podrá conducir y, si procede, encender la iluminación disponible. En el pupitre de manejo se ilumina el indicador del estado de la batería en rojo.</i> ■ Conducir el aparato directamente a la estación de carga, evitar subidas.
3	<div>A</div> 	<div>B</div> 	<div>C</div> 	<div>A</div> Tire de la palanca de regulación del asiento hacia afuera. <div>B</div> Mueva el asiento, suelte la palanca y asegure el encaje. <div>C</div> Ajustar la amortiguación del asiento. <div>D</div> Ajustar respaldo de asiento. <div>E</div> Ajustar el soporte de la columna. <div>F</div> Aflojar las tuercas mariposa para ajustar el volante. Posicionar el volante. Apriete las tuercas de mariposa.
	<div>D</div> 	<div>E</div> 	<div>F</div> 	
				

Puesta en marcha

4

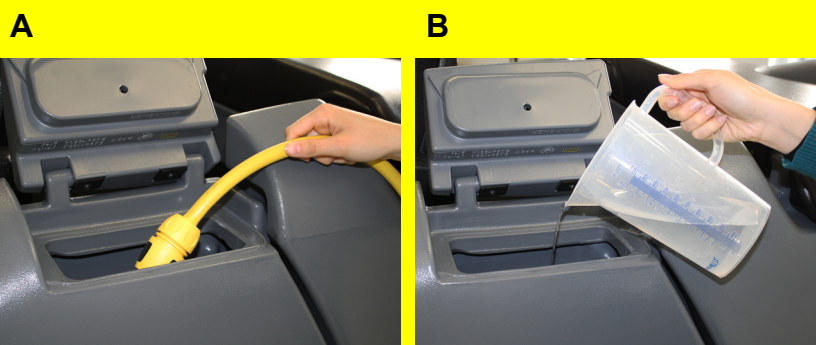

Nota
Antes de la primera puesta en marcha, rellenar totalmente el depósito de agua fresca para ventilar el sistema de tuberías de agua.


⚠ Advertencia
Peligro de daños en la instalación. Utilice únicamente el detergente recomendado. En caso de usar otros detergentes, el propietario-usuario asume unos mayores riesgos en lo que a la seguridad durante el funcionamiento y al peligro de sufrir accidentes se refiere. Utilice únicamente detergentes que no contengan disolventes, ácidos clorhídricos ni ácidos hidrofúoricos. Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de los detergentes.

A Abra la tapa del depósito de agua limpia. Rellenar con agua fresca (máximo 60°C) hasta 15 cm por debajo del borde superior del depósito.

B Adición de detergente. Cierre la tapa del depósito de agua limpia.

Funcionamiento

1

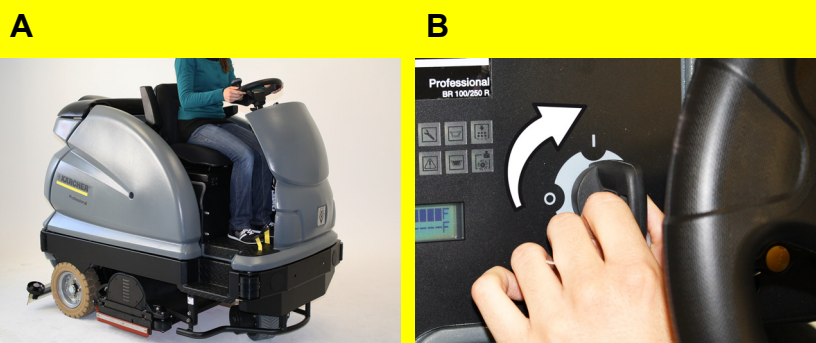


Conexión del aparato

⚠ Peligro
Peligro de accidentes. Antes de cada uso se tiene que comprobar el funcionamiento del freno de estacionamiento en una superficie llana.

A Tome asiento en la plaza del conductor.

B Coloque el interruptor de llave en la posición "1".

2

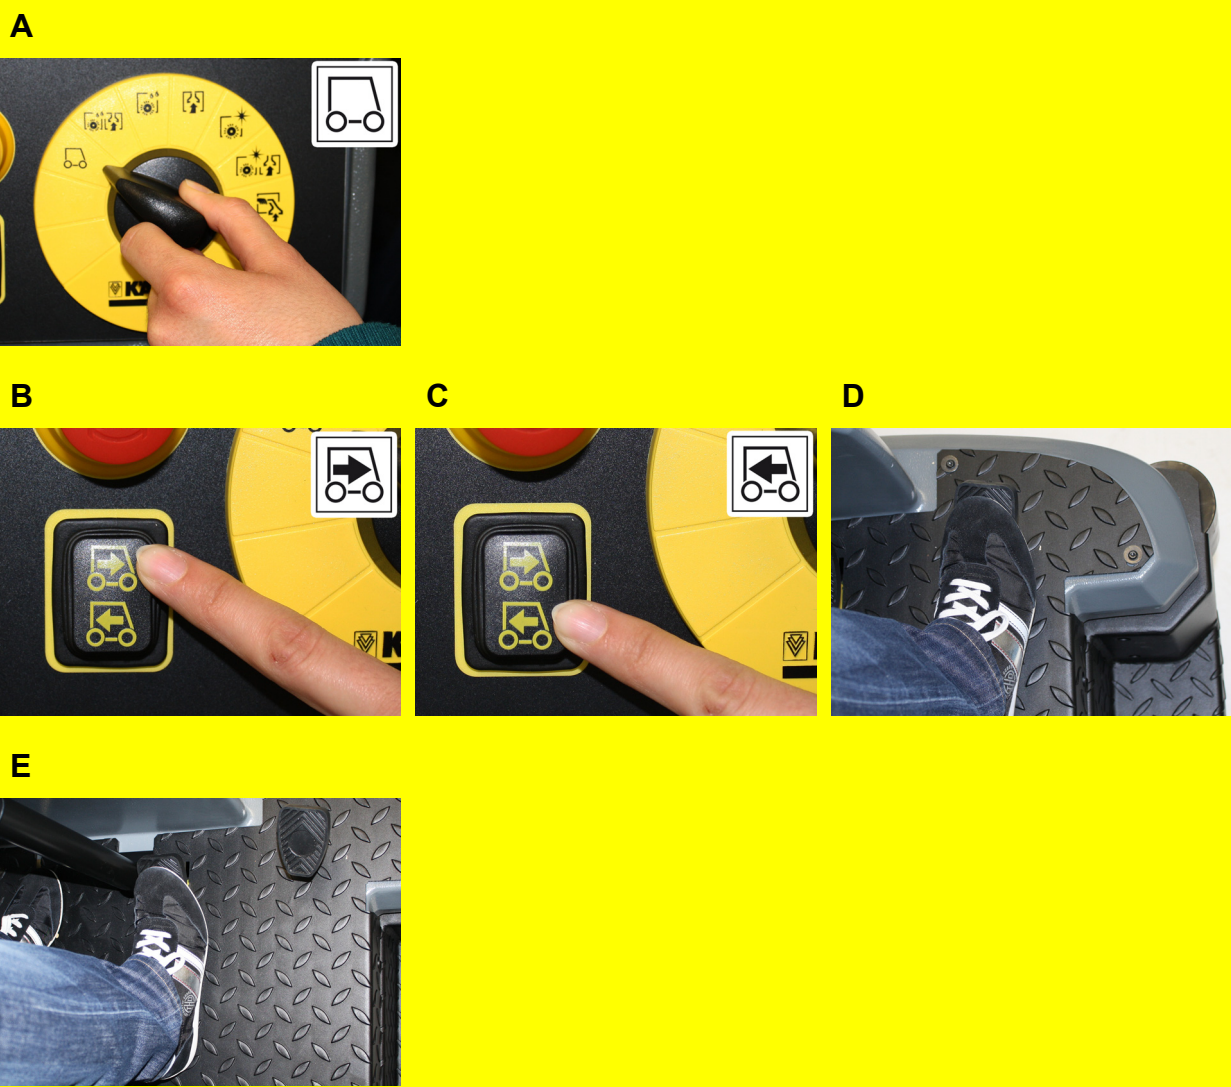

Conducción del aparato

A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)

B Avance
Ajustar la dirección con el interruptor de dirección en el pupitre de control.

C Retroceso
Ajustar la dirección con el interruptor de dirección en el pupitre de control.

D Determinar la velocidad de marcha con el pedal acelerador.

E Detenga el aparato: Soltar el pedal acelerador, si es necesario apretar el pedal de freno.

Funcionamiento

3	<div>A</div> 	Aspiración-fregado A Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.
4	<div>A</div> 	Fregado en húmedo A Limpiar en húmedo del suelo y dejar actuar al detergente.
5	<div>A</div> 	Aspirar A Aspire la suciedad.
6	<div>A</div> 	Pulir A Pulir el suelo sin emplear líquidos.
7	<div>A</div> 	Aspiración-fregado sin aplicar agua (aspirar-pulir) A Pulir el suelo sin aplicar líquido y aspirar el polvo de pulir.
8	<div>A</div> 	Limpieza manual A Aplicar el detergente líquido con la boquilla para suelos para paredes y techos (opcional) y aspirar de nuevo.
9	<div>A</div> 	Botón de información Con el botón de información se seleccionan los puntos del menú y se ajustan las configuraciones. A Giro derecha/izquierda avanza por los menús de adelante/atrás. Si se pulsa se confirma la configuración seleccionada.

Finalización del funcionamiento

1

A



Vaciado del depósito de basura

- A Sólo la variante aparato de limpieza de suelos. Extraer el depósito de partículas gruesas de suciedad y vaciar.

2


A



B



C

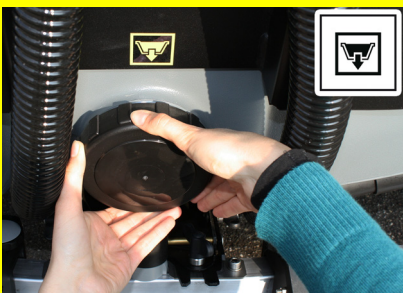

Vacíe los depósitos.

⚠ Advertencia

Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- A Retire del soporte la manguera de salida de agua sucia o de la manguera de agua limpia y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
- B Purgue el agua a través del orificio del dosificador situado en la manguera de salida.
- C Desatornille la tapa del orificio de limpieza del tanque de agua sucia.
A continuación, aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.

3

A



B



Desconexión del aparato

- A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)
- B Gire el interruptor de llave a "0" y retire la llave.

Cuidados y mantenimiento			A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
1	<div>A</div> 	A Comprobar el filtro plano de papel plegado; en caso necesario, limpiarlo.			
2	<div>A</div> 	A Sólo la variante aparato de limpieza de suelos. Extraer el depósito de partículas gruesas de suciedad y vaciar.			
3	<div>A</div>  <div>B</div>  <div>C</div>   	<div>⚠ Advertencia <i>Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.</i></div> <div>A Retire del soporte la manguera de salida de agua sucia y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.</div> <div>B Purgue el agua a través del orificio del dosificador situado en la manguera de salida.</div> <div>C Desatornille la tapa del orificio de limpieza del tanque de agua sucia. A continuación, aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.</div>			
4	<div>A</div>  <div>B</div> 	<div>A Limpie los labios de aspiración y los labios de secado; compruebe si presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos.</div> <div>B Limpiar el canal de absorción.</div>			

Cuidados y mantenimiento			A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
5	<div><div>A</div><div></div><div></div></div>	<div><div>Variante BR:</div><div>A Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos. Los cepillos están desgastados si las cerdas miden menos de 10 mm.</div><div>Variante BD:</div><div>A Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos.</div></div>			
6	<div><div>A</div></div>	<div><div>A Limpie el aparato por fuera con un trapo húmedo ligeramente empapado en una solución jabonosa suave.</div></div>			
7	<div><div>A</div><div></div></div>	<div><div>A Comprobar si los polos de la batería están oxidados, si es necesario cepillar y lubricar con lubricante para polos. Cerciorarse del asiento firme y correcto del cable de conexión. En el caso de baterías que requieran mantenimiento, comprobar la estanqueidad al ácido de los elementos.</div></div>			
8	<div><div>A</div><div></div></div>	<div><div>A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas</div></div>			
9	<div><div>A</div></div>	<div><div>A Encargue al servicio técnico la revisión anual obligatoria.</div></div>			


Subsanación de averías

1	<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div>	<p>No se puede poner en marcha el aparato</p> <p>A Conectar el enchufe de la batería.</p> <p>B Coloque el interruptor de llave en la posición "1".</p> <p>C Comprobar las baterías y si es necesario recargar</p>
2	<div><div>A</div></div>	<p>Caudal de agua insuficiente</p> <p>A Compruebe el nivel de agua limpia y, de ser necesario, llene el depósito.</p> <p>B Comprobar si los tubos están atascados, si es necesario limpiar.</p> <p>C Limpiar el filtro de agua limpia.</p>
3	<div><div>A</div></div> <div><div>B</div></div> <div><div>C</div></div> <div><div>D</div></div> <div><div>E</div></div> <div><div>F</div></div>	<p>Potencia de aspiración insuficiente</p> <p>A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas</p> <p>B Limpiar el filtro plano de papel plegado situado en el soporte de absorción de la turbina de absorción.</p> <p>C Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, cámbielos</p> <p>D Comprobar si los tubos de aspiración están atascados, si es necesario limpiar. Compruebe si el tubo de aspiración está hermética y, en caso necesario, cámbielo.</p> <p>E Compruebe si está cerrada la tapa de la manguera de salida de agua sucia</p> <p>F Compruebe el ajuste de la barra de aspiración.</p>
4	<div><div>A</div></div> <div></div>	<p>Resultados de limpieza insuficientes</p> <p>Variante BR:</p> <p>A Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos. Los cepillos están desgastados si las cerdas miden menos de 10 mm.</p> <p>Variante BD:</p> <p>A Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos.</p>
5	<div><div>A</div></div>	<p>Los cepillos no giran</p> <p>A Compruebe si hay cuerpos extraños bloqueando los cepillos y, de ser así, elimínelos.</p>

Subsanación de averías

6

A

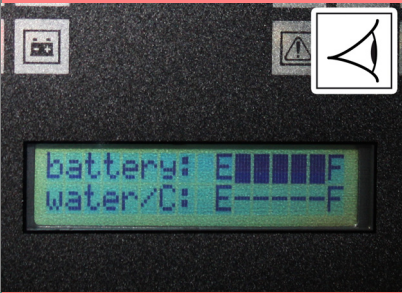


Indicación de averías

A La pantalla indica las averías actuales en un ciclo de 4 segundos (ejemplo: avería frotar función H1/022). Si siguen apareciendo los fallos tras 4 segundos en la pantalla, proceder de la siguiente manera:

- Ponga el interruptor de llave en la posición "0" (desconexión del aparato).
- esperar hasta que desaparezca el texto de la pantalla.
- Ponga el interruptor de llave en la posición "1" (conexión del aparato). Cuando aparezca de nuevo el fallo, seguir las medidas de solución correspondiente en el orden indicado. Para ello, el interruptor de llave deberá estar en posición "0" y la tecla de desconexión de emergencia deberá estar pulsada.
- Si no se soluciona el fallo, llamar al servicio de atención al cliente e indique el código de fallo (en el ejemplo H1/022).

7

A

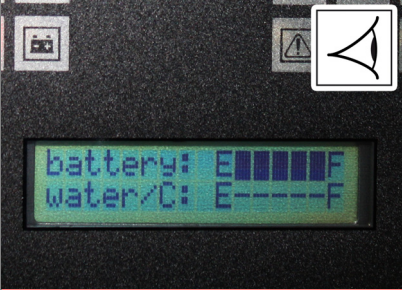

Averías con indicación en pantalla

A Véase el manual de servicio, capítulo "Averías con indicador en la pantalla".